

Як бути, якщо Ви не можете увійти в меню, відповідно недоступний пункт USB по якійсь причині:

Якщо ваш приймач по якійсь причині на грузиться, але завантажувач в порядку, є шлях для повернення його до життя: прошивши ПЗ з USB флешки, в автоматичному режимі.

Для цього необхідно помістити потрібну Вам прошивку ПЗ в корінь флешки, і перейменувати її в назву: **force_upgrade_rom.bin**

Далі, перебіг подій залежить від поточної версії завантажувача:

Пункт 1_A: Найстаріший завантажувач:

Вставляємо флешку в приймач, і підключаємо його до живлення (процес почнеться автоматично) - далі переходимо до **пункту 2**


Пункт 1_B: Друга версія завантажувача:

Вставляємо флешку в приймач, натискаємо кнопку ОК на пульті ДУ, і підключаємо приймач до живлення - далі переходимо до **пункту 2**

Пункт 1_C: Остання версія завантажувача:

Вставляємо флешку в приймач, затискаємо кнопку на передній панелі (для приймачів U2C MINI: кнопка зліва; для приймачів U2C MAXI кнопка посередині), і підключаємо приймач до живлення - далі переходимо до **пункту 2**


Пункт 2 На екрані Ви побачите наступне повідомлення:

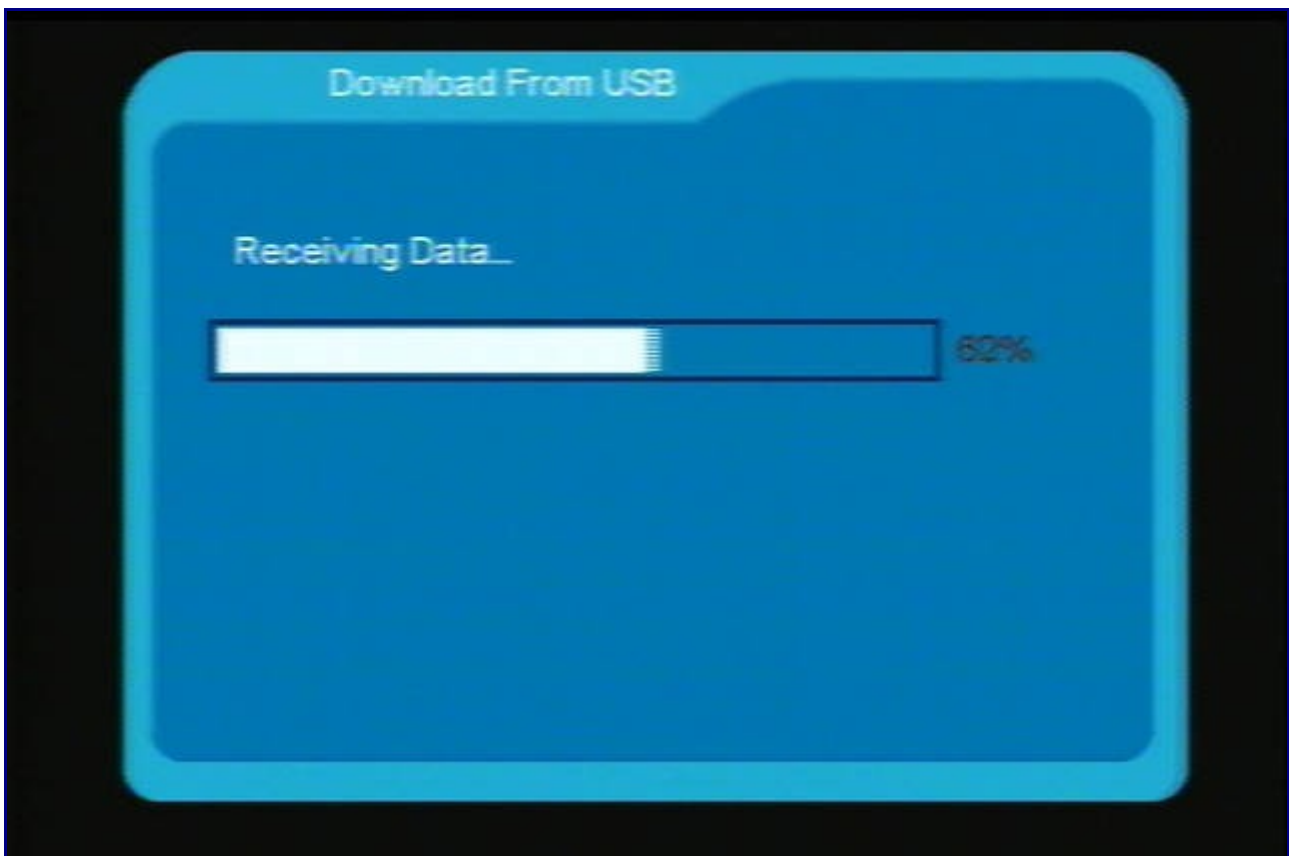


Якщо з якої-небудь причини ви не побачили цього повідомлення, перевірте ще раз USB флеш, і правильність назви ПЗ.

Якщо все вірно, але завантаження не стартує, тоді пробуйте відновлення через COM Port.

Якщо все в порядку, далі ви побачите наступний екран:

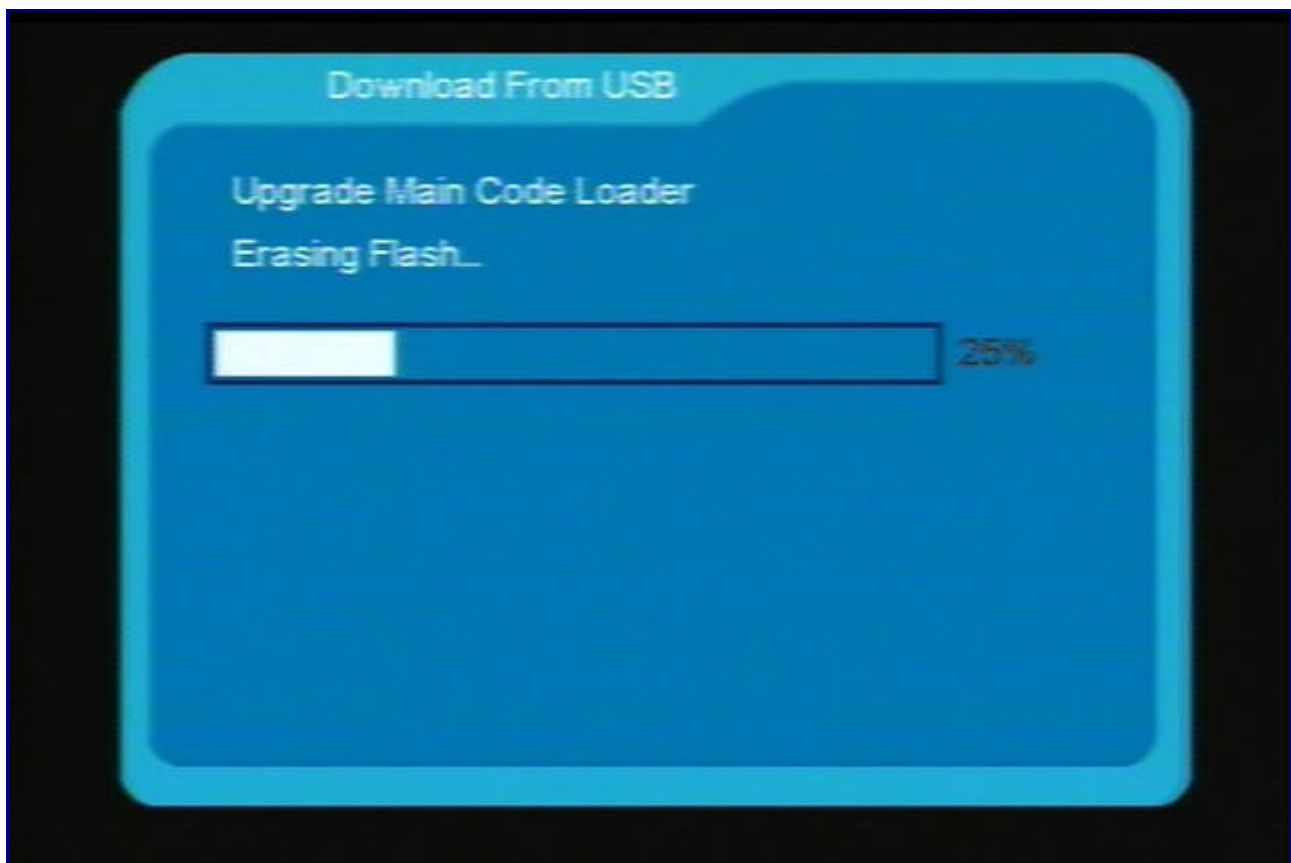

Важливо не відволікатися, і спостерігати цей процес, тому що коли ви побачите це повідомлення:

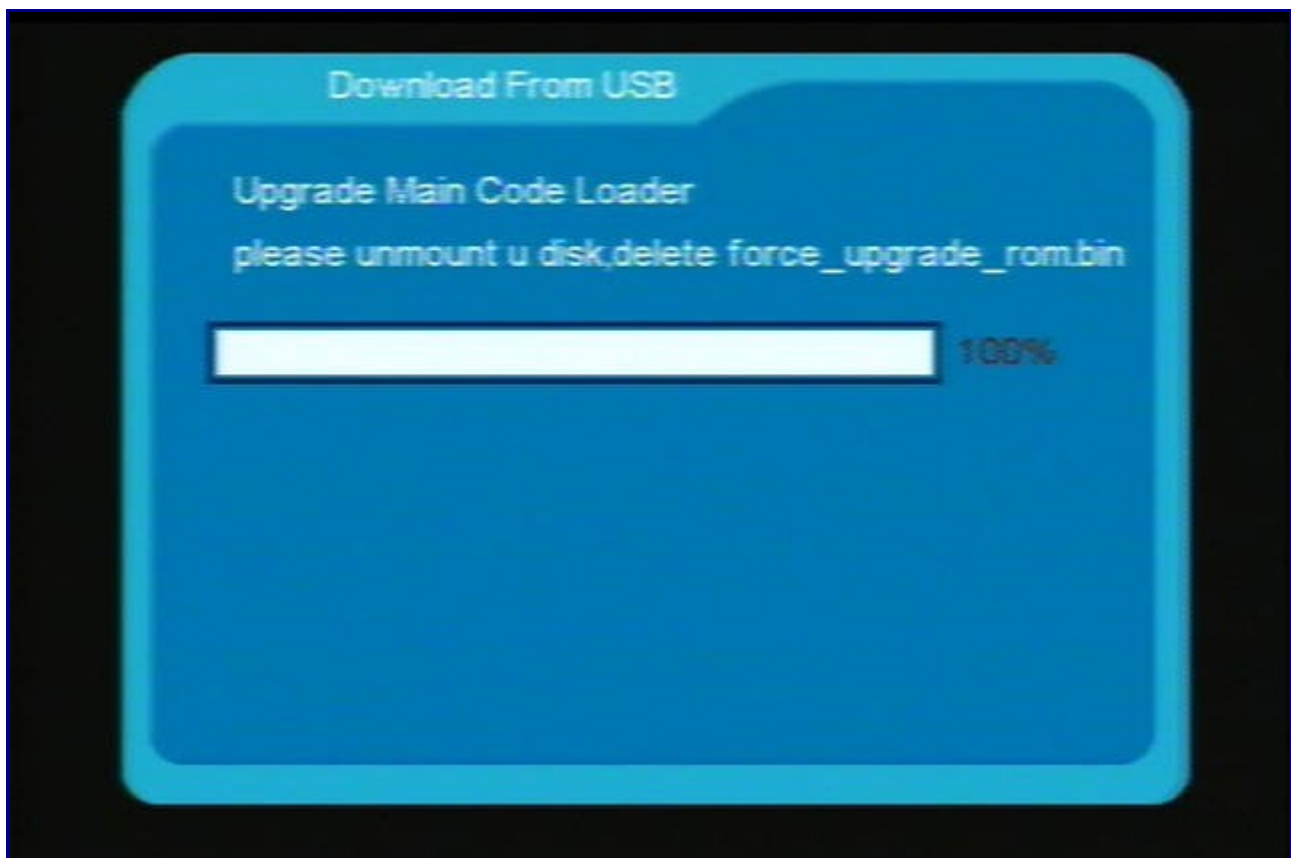

Необхідно відключити флеш від приймача, або відключити приймач від мережі живлення, потім витягнути флеш.

Далі: не забудьте перейменувати прошивку на іншу назву, або видалити файл.